

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА

строителна касета за плъзгащи врати в тухлена стена


СГЛОБЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА КАСЕТА JAP

1



Проверете доставения размер и тип касета

2

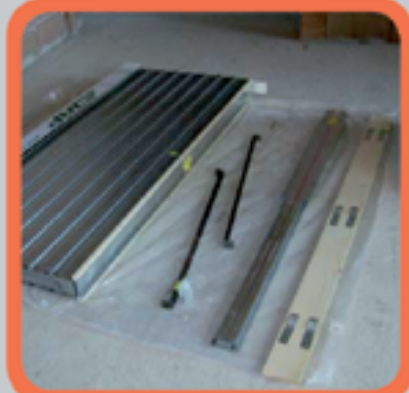

Прочетете инструкцията за монтаж и проверете целостта на доставката

3



Демонтиране на транспортния капак

4



Монтаж на горната лайсна с релсата

5



Поставяне на вертикалната греда

6



Подготовка на долното заковяване

7



Монтаж на разпонка №1

8



Монтаж на разпонка №2

9



Сглобена касета, подготвена за полагане в строителния отвор

ВГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ ЈАР (ВАРИАНТ 1)



Сглобяване на касетата



Полагане и наместване на строителната касета в строителния отвор



Хоризонтално нивелиране на строителната касета



Вертикално нивелиране на строителната касета



Запълване на захванатата касета с нискоекспандируема монтажна PU пена



Касета, монтирана и фугирана с пена в строителния отвор


ВГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ ЈАР (ВАРИАНТ 2)



Подготовка на повърхността



Изградена и нивелирана строителната касета

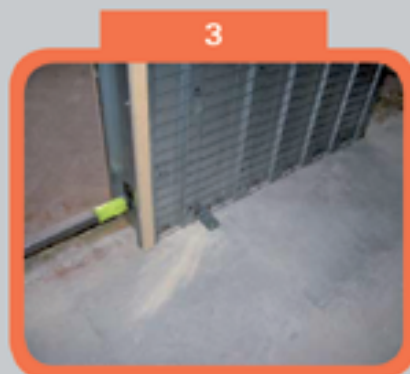

Захващане на строителната касета към пода



Полагане на основата на преградата



Изграждане на преградата



Зазидана касета в преградата (Внимание над касетата трябва да има носеща греда!)